


*Telefonica*

---

TELÉFONO  
**DOMO**



MANUAL DE USUARIO

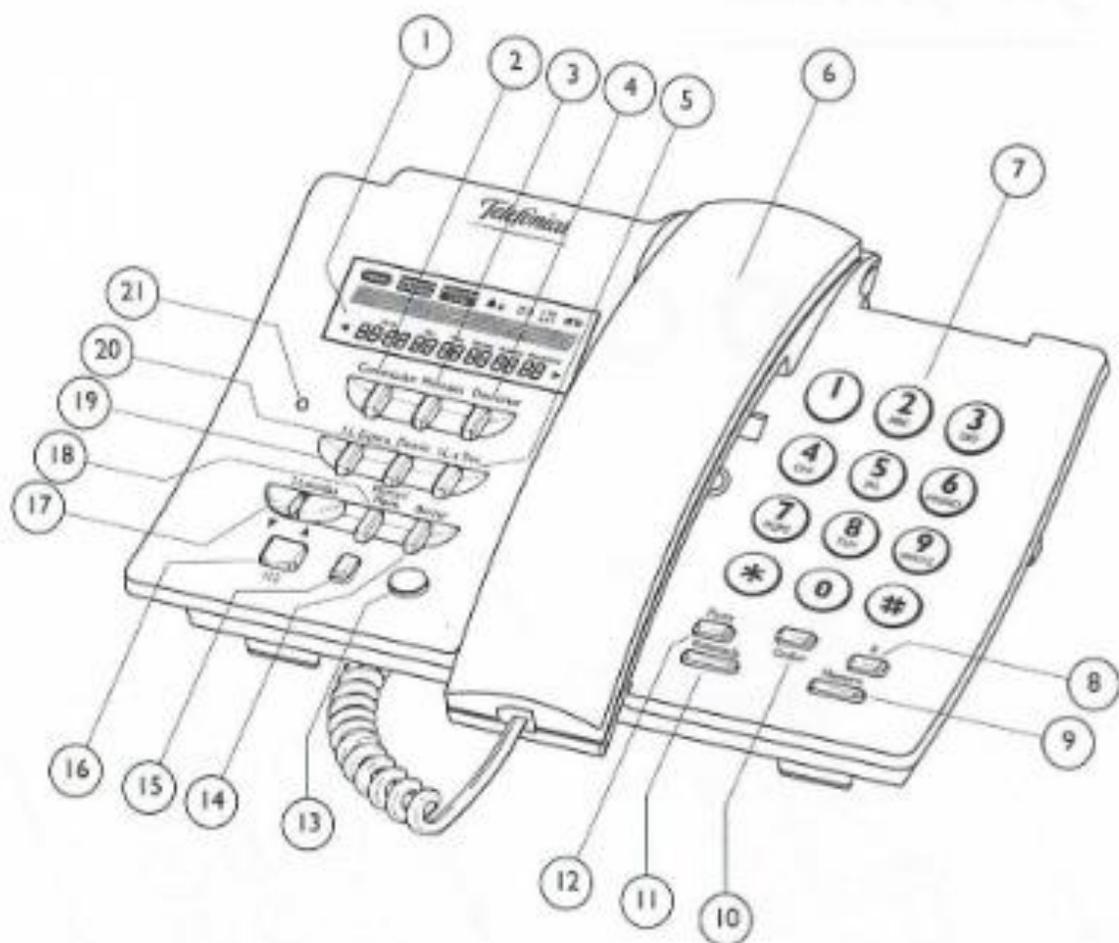

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Visor.</li> <li>2. Tecla <b>Contestador</b>.</li> <li>3. Tecla <b>Mensajes</b>.</li> <li>4. Tecla <b>Desactivar</b>.</li> <li>5. Tecla <b>LL. a Tres</b>.</li> <li>6. Microteléfono.</li> <li>7. Teclado de Marcación.</li> <li>8. Tecla <b>R</b>.</li> <li>9. Tecla <b>Memoria</b>.</li> <li>10. Tecla <b>Grabar</b>.</li> <li>11. Tecla <b>Reclamada</b>.</li> <li>12. Tecla <b>Pausa</b>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>13. Tecla de acceso directo a Línea de Atención Personal de Telefónica 1004.</li> <li>14. Tecla <b>Borrar</b>.</li> <li>15. Tecla de acceso directo a la selección de operador de Telefónica 1077.</li> <li>16. Tecla de acceso directo al Número de Emergencia Europea 112.</li> <li>17. Tecla cursores <b>Llamadas</b>.</li> <li>18. Tecla <b>Marcar/Menú</b>.</li> <li>19. Tecla <b>LL. Espera</b>.</li> <li>20. Tecla <b>Desvío</b>.</li> <li>21. Indicador luminoso.</li> </ul> |
|---|---|

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .....	2
2. INSTALACIÓN .....	4
3. PUESTA EN MARCHA .....	5
4. MARCACIÓN .....	7
5. UTILIZACIÓN DE LAS MEMORIAS .....	9
6. TECLAS DE SERVICIOS DIRECTOS .....	12
7. ATENCIÓN DE UNA LLAMADA .....	13
8. SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA .....	14
9. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS .....	18
10. ¿QUE HACER SI...? .....	22
11. MANTENIMIENTO .....	23
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	23
13. CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN .....	24

## I. INTRODUCCIÓN

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por un teléfono DOMO. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Este está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

El DOMO es un teléfono electrónico de novedoso y moderno diseño que incorpora las siguientes características:

- Marcación Multifrecuencia.
- Teclado de marcación numérico, con inscripción del alfabeto.
- 10 memorias abreviadas, con agenda de nombres.
- Tecla **R**.
- Rellamada al último número marcado.
- Inserción de pausas en la marcación.
- Visor con tres líneas de información.
- Acceso directo a los Servicios Suplementarios: Llamada en Espera, Llamada a Tres, Desvío de Llamada y Servicio Contestador.
- Acceso a los Servicios de Identificación de Llamada. Visualización de la identificación del titular de la línea llamante, previo al descolgado y registro de las llamadas recibidas.
- Indicación luminosa en reposo de llamadas nuevas pendientes de revisar o existencia de mensajes en el Buzón de Voz (si está disponible en la red).
- Acceso directo a la línea de Atención Personal de Telefónica 1004 (Tecla **Azul**)
- Acceso directo al Servicio Universal de Emergencia 112 (Tecla **Roja**)
- Acceso directo a la Selección de Operador Telefónica 1077 (Tecla **Verde**)
- Alimentado únicamente desde la línea telefónica.
- Cápsula de recepción con ayuda a personas con deficiencias auditivas.
- Conectores modulares tanto en el cordón del microteléfono como en el cordón de línea.
- Instalación sobremesa y mural.
- Reloj de tiempo real.

En la caja de embalaje de su teléfono DOMO encontrará:

- Equipo base.
- Microteléfono.
- Alza posterior.
- Cordón espiralizado para microteléfono.
- Cordón de línea.
- Manual de usuario con tarjeta de garantía.


**NOTA IMPORTANTE:**

Para poder utilizar los Servicios de Identificación de Llamada y los Servicios Suplementarios que ofrece el teléfono DOMO, es necesario haber realizado la contratación de los mismos con Telefónica.

## 2. INSTALACIÓN

Para operar con su teléfono DOMO basta con conectarlo a una línea telefónica.

**Conexión del cordón del microteléfono** Conecte el extremo más largo sin espiral en la base del teléfono y el otro extremo en el microteléfono según muestra la figura.

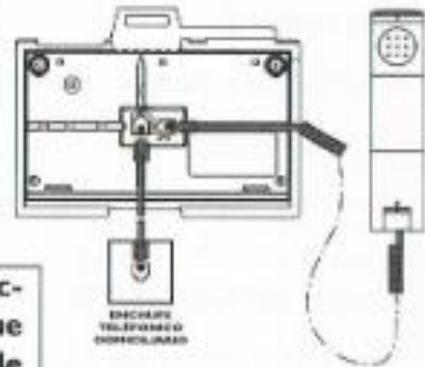

**Conexión de la línea telefónica**



**Este teléfono debe conectarse solamente a líneas que dispongan de la facilidad de Marcación Multifrecuencia**

Conecte un extremo de cable liso en la entrada de LÍNEA del aparato y el otro extremo en una roseta o enchufe telefónico.

**Montaje del Alza Posterior**

Si desea aumentar la inclinación del aparato sobre la mesa, inserte el Alza en los soportes posteriores del aparato y presione hasta que quede bien sujeta.




Puede pasar el cable de línea por la salida inferior.

**Montaje mural**

Utilice el soporte mural (opcional) para realizar el montaje en la pared.


Utilice la plantilla, que se suministra junto con el soporte mural, para realizar los dos taladros en la pared, donde se fijarán los anclajes.

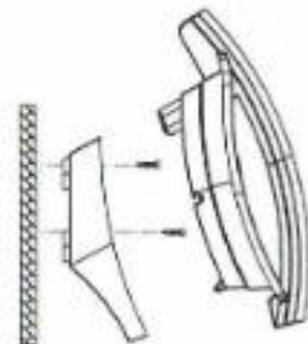

Conecte el cable de línea exterior en los tornillos situados en el interior del soporte.

Conecte el cable de línea del teléfono en el conector modular alojado internamente.

Enrollar el sobrante en las lengüetas según muestra la figura.

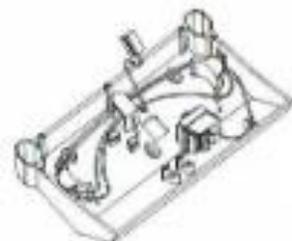

### 3. PUESTA EN MARCHA

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante si lo desea, puede configurar el contraste del visor, la sonoridad del timbre y la hora.

Estos ajustes se realizan con el microteléfono colgado y pulsando la tecla **Marcar/Menú** (18) repetidas veces hasta seleccionar la función deseada.

#### Ajuste del contraste del visor

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) hasta que en el visor aparezca el mensaje,

**CAMBIO VISOR: 45↑**

Pulse ▲ (17) para aumentar el contraste.

Pulse ▼ (17) para disminuir el contraste.

Dispone de 8 niveles de contraste.

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo.

#### Ajuste de la sonoridad del timbre

Cambio del tono del timbre:

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) hasta que en el visor aparezca el mensaje,

**CAMBIO RING:  1↑**

Con la ▲ (17) puede seleccionar una de las tres melodías disponibles.

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo.

Volumen del timbre:

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18), hasta que en el visor aparezca,

**CAMBIO VOLU:  1↑**

Con la tecla ▲ (17) puede seleccionar volumen alto o bajo. En el visor se mostrará el nivel seleccionado mostrando el icono  (alto) ó  (bajo).

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo.

**Puesta en hora del reloj** Pulse de nuevo la tecla **Marcar/Menú** (18), hasta que en el visor aparezca,

*PULSE: ▼ HH MM ▲*

Ajuste de las horas: Pulse la tecla ▼ (17) para incrementar la hora.

Ajuste de los minutos: Pulse la tecla ▲ (17) para incrementar los minutos.

Tenga en cuenta que de tener contratados los Servicios de Identificación de Llamada, al recibir una llamada se ajustará automáticamente la hora.

Si accidentalmente el reloj se atrasa, proceda manualmente a su puesta en hora.

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo desde cualquier situación.

Este equipo no verá alterada su funcionalidad a partir del 1 de enero del año 2000 por las consecuencias que se deriven del efecto 2000.

## 4. MARCACIÓN

"La disposición y/o designación de los pulsadores del teclado de marcación de este equipo terminal es diferente de la de los aparatos telefónicos más frecuentemente usados".

**Marcación en descolgado** Pulse el número deseado. A medida que pulsa los números son enviados a la línea y se presentan en el visor.



422

**Marcación en colgado** Pulse los dígitos del número deseado, irán apareciendo en el visor sin salir a línea. Eliminar los dígitos erróneos con la tecla **Borrar** (14).



Descolgar el microteléfono y cuando escuche el tono de invitación a marcar, pulse la tecla **Marcar/Menú** (18), enviándose a línea el número.



Con cualquier tipo de marcación, a los 10 segundos de marcar el último dígito del número, comenzará un cronómetro a contar el tiempo orientativo de duración de llamada en la parte inferior del visor.

Puede poner a cero el cronómetro en cualquier momento pulsando la tecla **Borrar** (14). Este cronómetro no muestra el tiempo real de duración de la llamada.

**Introducir pausas** Para detener momentáneamente la marcación (p.e. para esperar un segundo tono), pulse la tecla **Pausa** (12). Efectuará una pausa de 2 segundos.



**Marcación del último número** Si desea volver a marcar el último número seleccionado de hasta 32 dígitos, utilice la tecla **Rellamada** (11).



En colgado pulse **Reclamada** (11), descuelgue y pulse **Marcar/Menú** (18). En este caso puede corregir con la tecla **Borrar** (14) los dígitos del número antes de descolgar.

Si descuelga, pulse **Reclamada** (11) como primera tecla, para marcar el último número.

En ambos casos el último número se mostrará en el visor, pudiendo marcar más dígitos a continuación.

**Transferencia de llamadas en centralitas (Tecla R)**

Si el DOMO está conectado a una centralita, con esta prestación, pulse la tecla **R** (8) para transferir llamadas a otras extensiones.



## 5. UTILIZACIÓN DE LAS MEMORIAS

El terminal dispone de 10 memorias donde puede almacenar números de hasta 32 dígitos y un nombre asociado de hasta 16 caracteres.

**Grabación de las memorias** Puede grabar las memorias tanto en colgado, como en descolgado y conversación.

Pulse **Grabar** (10).

**GRABAR NUMERO**

Pulse los dígitos del número. Puede corregir los dígitos erróneos con la tecla **Borrar** (14).

**912345678**

Pulse de nuevo la tecla **Grabar** (10).

**GRABAR NOMBRE**

Introducir el nombre.

**JUAN**

Utilice las teclas de marcación con la asignación de símbolos siguiente:

Tecla 1: ! . - > |

Tecla 7: P Q R S 7

Tecla 2: A B C 2 "

Tecla 8: T U V 8 ?

Tecla 3: D E F 3 \$

Tecla 9: W X Y Z 9

Tecla 4: G H I 4 %

Tecla \*: + ° ) ( \*

Tecla 5: J K L 5 &

Tecla 0: \_ , ' / 0

Tecla 6: M N Ñ O 6

Tecla #: (Espacio): = < #

Para seleccionar dos caracteres seguidos, de la misma tecla, pulse **▲** (17).

Para grabar el número y nombre, pulse la tecla **Memoria** (9).

**SELEC MEMORIA**

Pulse un dígito del 0 al 9, como número de la memoria donde se grabará.

**MEMORIA 0**

Puede abandonar la operación en cualquier momento pulsando la tecla **Desactivar** (4).

**Grabación de la Reclamada** Pulse **Grabar** (10).

**GRABAR NUMERO**

Pulse **Reclamada** (11).

**RELLAMADA**

	Pulse la tecla <b>Grabar</b> (10).	<b>GRABAR NOMBRE</b>
	Introducir el nombre.	<b>JUAN</b>
	Pulse <b>Memoria</b> (9).	<b>SELEC MEMORIA</b>
	Pulse el número de la memoria donde lo va a guardar del 0 al 9.	<b>MEMORIA 1</b>
	Puede abandonar la operación en cualquier momento pulsando la tecla <b>Desactivar</b> (4).	
<b>Consulta de las memorias</b>	Puede consultar el contenido de las 10 memorias en colgado.	
	Pulse la tecla <b>Memoria</b> (9).	<b>SELEC MEMORIA</b>
	Pulse las teclas <b>▲</b> o <b>▼</b> (17), para ver consecutivamente el contenido de cada una de las memorias. En la línea superior el nombre (si existe) y en la inferior el número.	<b>JUAN</b> <b>12 9 1 23 45 67 8 00</b>
	Si el número mostrado tiene más de 12 dígitos, aparecerá el símbolo <b>◀</b> para indicar que hay más información, mostrándose los 12 últimos en la línea inferior.	
	Puede abandonar la operación en cualquier momento pulsando la tecla <b>Desactivar</b> (4).	
<b>Marcación desde memoria</b>	<u>En colgado:</u>	
	Seleccione la memoria según se describe en consulta de memoria.	
	Descuelgue.	
	Pulse la tecla <b>Marcador/Menú</b> (18).	<b>912345678</b>
	<u>En descolgado:</u>	
	Pulse la tecla <b>Memoria</b> (9).	

Pulse el número del 0 al 9 donde se encuentra almacenada la memoria.

Si es necesario, se pueden introducir más dígitos al número con el teclado numérico.

**Marcación de un número recibido y archivado**

Seleccione el número del archivo de llamadas, según se describe en el capítulo 8 de este manual.

## 6. TECLAS DE SERVICIOS DIRECTOS

**Acceso directo a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004)** Tras descolgar el microteléfono y escuchar el tono.



Pulse la tecla **Azul** (13)

**Personal de Telefónica (1004)**

En el visor se mostrará

**TELEFONICA**

**Acceso al Número de Emergencia Europeo** Tras descolgar el microteléfono y escuchar el tono.



Pulse la tecla **Roja** (16).

**Europeo**

En el visor se mostrará

**EMERGENCIA  
112**

**Acceso directo a la Selección de Operador Telefónica** Se accede pulsando la tecla **Verde** (15).



Marque el número al que desea llamar en colgado, descuelgue el microteléfono y pulse la tecla **Verde** (15).

El código de operador de Telefónica se antepone al número marcado y actuará la llamada.

**10779 12345678**

Puede también pulsar la tecla **Verde** (15) en colgado, marcar el número, descolgar y pulsar la tecla **Marcar/Menú** (18).

Si inicia la marcación tras descolgar, pulse la tecla **Verde** (15) y a continuación el número.

**OPERADOR**

## 7. ATENCIÓN DE UNA LLAMADA

Al recibir una llamada escuchará el aviso acústico (timbre) de acuerdo al tono y nivel seleccionado, al mismo tiempo el piloto se iluminará parpadeando.

Para entrar en conversación basta con descolgar el microteléfono, quedando el piloto encendido fijo.


Antes de descolgar y si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada, podrá ver el número que le llama, tal y como se indica en el Capítulo 8.

## 8. SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA

Si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada, unos instantes después del primer timbre, verá en el visor el número de la línea que le llama.

Podrá recibir información adicional a medida que se introduzcan nuevos servicios.

Al recibir la llamada, se presenta el número de la línea llamante.

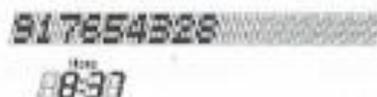

Si el número recibido coincide con alguno de los almacenados en las memorias y existe un nombre asociado, sólo se presentará el nombre grabado. Al descolgar presentará el número asociado a ese nombre.

Además se presenta la hora actual, que será almacenada junto con la fecha (día y hora) para posteriores consultas.

La información recibida se presenta mientras dure la conversación, desapareciendo al colgar o si se realiza cualquier actuación en el terminal.

Pueden existir diferentes razones para no presentar la información en el visor:

- El llamante no desea identificarse.
- La identidad del llamante no puede ser facilitada por cualquier causa.
- La llamada se hace desde una cabina telefónica (sólo si lo suministra la red).




**Información presente en el visor y piloto en reposo**

En colgado el visor muestra la hora, el número de llamadas almacenadas totales, el número de llamadas nuevas desde la última consulta y el número de llamadas que han sido repetidas.



Al recibir llamadas nuevas no contestadas y hasta que realice cualquier actuación en el terminal, el piloto emitirá destellos luminosos indicando que hay llamadas nuevas pendientes de revisar.

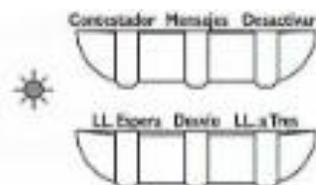

El piloto se apagará cuando actúe sobre el terminal aunque no haya revisado las llamadas nuevas.

### Consulta de las llamadas recibidas

El terminal puede almacenar hasta 30 llamadas y puede revisarlas tanto en colgado como en descolgado.


Pulse la tecla ▲ ó ▼ (17) para desplazarse por la lista de llamadas de la más reciente a la más antigua o viceversa.

En el visor se presentará:

- En la línea superior:

- Número de orden en el archivo
- Número

Si el número coincide con alguno de los almacenados en memoria y tiene nombre asociado, presentará primero el nombre y después el número alternados cada 5 segundos.

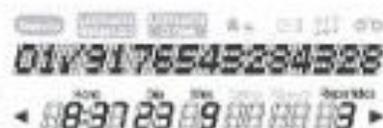

Si existe más información se iluminará el símbolo ◀ ó ▶, indicando que el número es mayor de 13 dígitos o que existe el nombre del titular o ambas cosas.

- En la línea inferior:

- Hora y fecha del momento en que se recibió la llamada (día y mes).
- Indicación de llamada repetida.

Si desea efectuar una llamada a cualquiera de los números almacenados basta con descolgar y pulsar la tecla **Marcar/Menú** (18).

Los números sobre los que se realiza una marcación o las llamadas que han sido revisadas o atendidas, se señalizan con el símbolo ✓ a la derecha del contador de llamadas.

Para volver a la situación de reposo pulse la tecla **Desactivar** (4) y a continuación ▲ o ▼ (17) o dejar pasar un tiempo.

## **Borrado de llamadas**

### Selectivo

Durante la consulta de la lista de llamadas pulse la tecla **Borrar** (14) para eliminar la información de la llamada que se presenta en el visor.

**BORRANDO**

Tenga en cuenta que no se pide confirmación tras pulsar **Borrar** (14).

### Total

Con el microteléfono colgado y en reposo, pulse la tecla **Borrar** (14).

Si no quedan llamadas por revisar, en el visor se pide confirmación con la tecla #.

**CONFIRMAR CON #**

Pulse # y borrará todo el archivo de llamadas.

Si no ha revisado todas las llamadas recibidas, no podrá efectuar el borrado.

**LLAM SIN REVISAR**

Si quiere cancelar la operación pulse **Desactivar** (4).

## **Cómo grabar una llamada de la lista en memoria**

Durante la consulta, una vez seleccionada la llamada que quiere grabar:

Pulse **Grabar** (10)

Si desea asociar un nombre, pulse de nuevo **Grabar**.

Introduzca el nombre según se describe en el capítulo 5.

Pulse **Memoria (9)**.

**SELEC MEMORIA**

Pulse el número del 0 al 9 donde desea guardarlo.

**MEMORIA 2**

Tenga en cuenta que este proceso solo afecta a este aparato, si tiene más teléfonos instalados no se verán modificados.

## 9. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Este terminal le facilita el acceso y utilización de los Servicios Suplementarios, en el caso de que los haya contratado.

### Desvío de llamadas entrantes

#### Activación

Con el microteléfono descolgado, pulse la tecla **Desvío** (20). 

Introduzca el número en el que desea recibir las llamadas dirigidas a su línea, una vez desviada.

Pulse de nuevo la tecla **Desvío** (20).



Mientras el desvío este activado desde su teléfono permanecerá encendido el símbolo . Al descolgar aparecerá el número al que han sido derivadas las llamadas.

#### Desactivación

Con el microteléfono descolgado y en reposo.

Pulse la tecla **Desactivar** (4).



Pulse la tecla **Desvío** (20).



A partir de este momento se apagará el icono .

**IMPORTANTE:** La señalización del estado de desvío así como del Servicio Contestador en red, es propia del teléfono, por lo que sólo se proporciona en el terminal desde el que se actúa sobre el servicio. Si se produce la activación y desactivación desde terminales distintos o mediante la marcación directa desde el teclado de los códigos de actuación de los servicios, la indicación en el visor no responderá a la situación real del servicio.

Asimismo si se produjera algún fallo durante la actuación sobre estos servicios en la red telefónica que impida la activación o desactivación de los mismos, tampoco se mostraría en el visor la situación real de estos servicios.

### Servicio Contestador

#### Activación

Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla **Contestador** (2).

En el visor se encenderá el símbolo  indicando que el Servicio Contestador de su línea está activado.

**CONTES ACTIVO** 

#### Desactivación

Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla **Desactivar** (4).

**DESVIDO CONTES?**

Pulse la tecla **Contestador** (2).

**CONTES INACTIVO**

Se apagará el símbolo .

### Acceso al Servicio Contestador

Si ha recibido llamadas y se almacenaron mensajes en el buzón de voz, el piloto del terminal estará emitiendo destellos luminosos al tiempo que en el visor se presenta el mensaje (sólo si la red lo suministra).

**MENSAJES VOZ 01**

Número de mensajes

Si desea consultarlos:

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla **Mensajes** (3).

En el visor aparece el mensaje

**ESCUCHA MENSAJES**

El piloto puede dejar de lucir si escucha los mensajes desde otro terminal, al cabo de un cierto tiempo

### Atención de una Llamada en Espera.

En el transcurso de una conversación puede recibir una segunda llamada, en ese momento escuchará unos tonos superpuestos a la conversación.

Para atender la llamada:

Pulse la tecla **LI. Espera** (19).

En el visor se presenta el mensaje.



Se enciende el símbolo .

Para volver a conversar con el primer locutor pulse la tecla **LI. Espera** (19). Con esto alternará de una a otra conversación.

Si desea finalizar la conversación activa:

Pulse la tecla **Desactivar** y a continuación



Pulse la tecla **LI. Espera**.

### Establecer una Llamada a Tres

Puede establecer una conversación con dos personas en líneas distintas.

Durante una conversación, puede realizar una llamada de consulta y posteriormente entrar en comunicación los tres.

Pulse la tecla **LI. a Tres** (5).



Pulse el número del segundo locutor.

Una vez en conversación con el segundo, pulse de nuevo **LI. a Tres** (5).

En el visor aparecerá el mensaje.



La red le confirmará que la función ha sido activada con un tono periódico.

Para finalizar la llamada a tres cuelgue el microteléfono.

En cualquier momento puede separar las dos conversaciones:

Pulse **LI. Espera** (19).



Pulsando **LI. Espera** (19) alternará de una a otra conversación.

Si durante una comunicación recibe una segunda llamada, tras atenderla pueden entrar en conversación, de igual manera, los tres.

Tras pulsar **LI. Espera**



Pulse **LI. a Tres**



El proceso es igual que en el caso anterior.

Una vez separadas las dos comunicaciones puede finalizar con la que esté en curso,

Pulse **Desactivar** (4).



Pulse **LI. Espera**

## 10. ¿QUÉ HACER SI...?

PROBLEMA	CAUSAS
No se activa el visor y no se escucha nada.	Revise la instalación y conecte el terminal directamente en su PTR. Si el problema persiste, avise a Telefónica.
Se apaga el símbolo de Desvío	La línea realmente no fue activada y se recibió una llamada. Active de nuevo el desvío
No se escucha nada pero se enciende el LED si descuelgo.	Revisar conexión del cordón del microteléfono.
No se ve el visor, pero marca y se escucha perfectamente.	Colocar alza, modificar contraste.
Se escucha muy bajo el timbre.	Cambiar volumen.
No muestra el visor la identificación del llamante.	Comprobar que tiene contratado y activado el servicio de identificación de llamadas.

## 11. MANTENIMIENTO

El teléfono DOMO no requiere ningún mantenimiento en especial. Para su limpieza utilizar un paño humedecido en agua. No se deben utilizar para su limpieza productos abrasivos o disolventes, ya que éstos podrían dañar el equipo. Evitar golpes y/o posibles caídas al suelo, no lo sitúe cerca de fuentes de calor o expuesto directamente a los rayos del sol.

## 12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles	100M $\Omega$
Rigidez dieléctrica mínima	500V
Pérdidas de retorno	> 14dB
Códigos de marcación multifrecuencia	CCITT Q.23
Tiempo Emisión	70ms $\pm$ 5%
Tiempo Pausa	140ms $\pm$ 5%
Duración de la apertura temporizada	100ms $\pm$ 5%
Tiempo de pausa en marcación	2s $\pm$ 5%
Tiempo mínimo de mantenimiento de los números y nombre en las memorias (agenda) con el teléfono desconectado	ilimitado
Tiempo de mantenimiento de los mensajes recibidos de la red, en memoria interna, con el teléfono desconectado	1 hora
Codificación identificación abonado llamante	FSK ETSI 300 778
Llamadas almacenadas	30
Número de memorias	10
Número máximo de dígitos por cada memoria	32
Número máximo de dígitos en Rellamada	32
Nivel acústico de la señal de llamada (nivel alto)	81 dB <sub>PWL</sub>
Peso	600 gr
Dimensiones exteriores	L x H x A: 226 x 63 x 149 mm
Temperatura de funcionamiento	0° a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70°C
Humedad máxima	95%